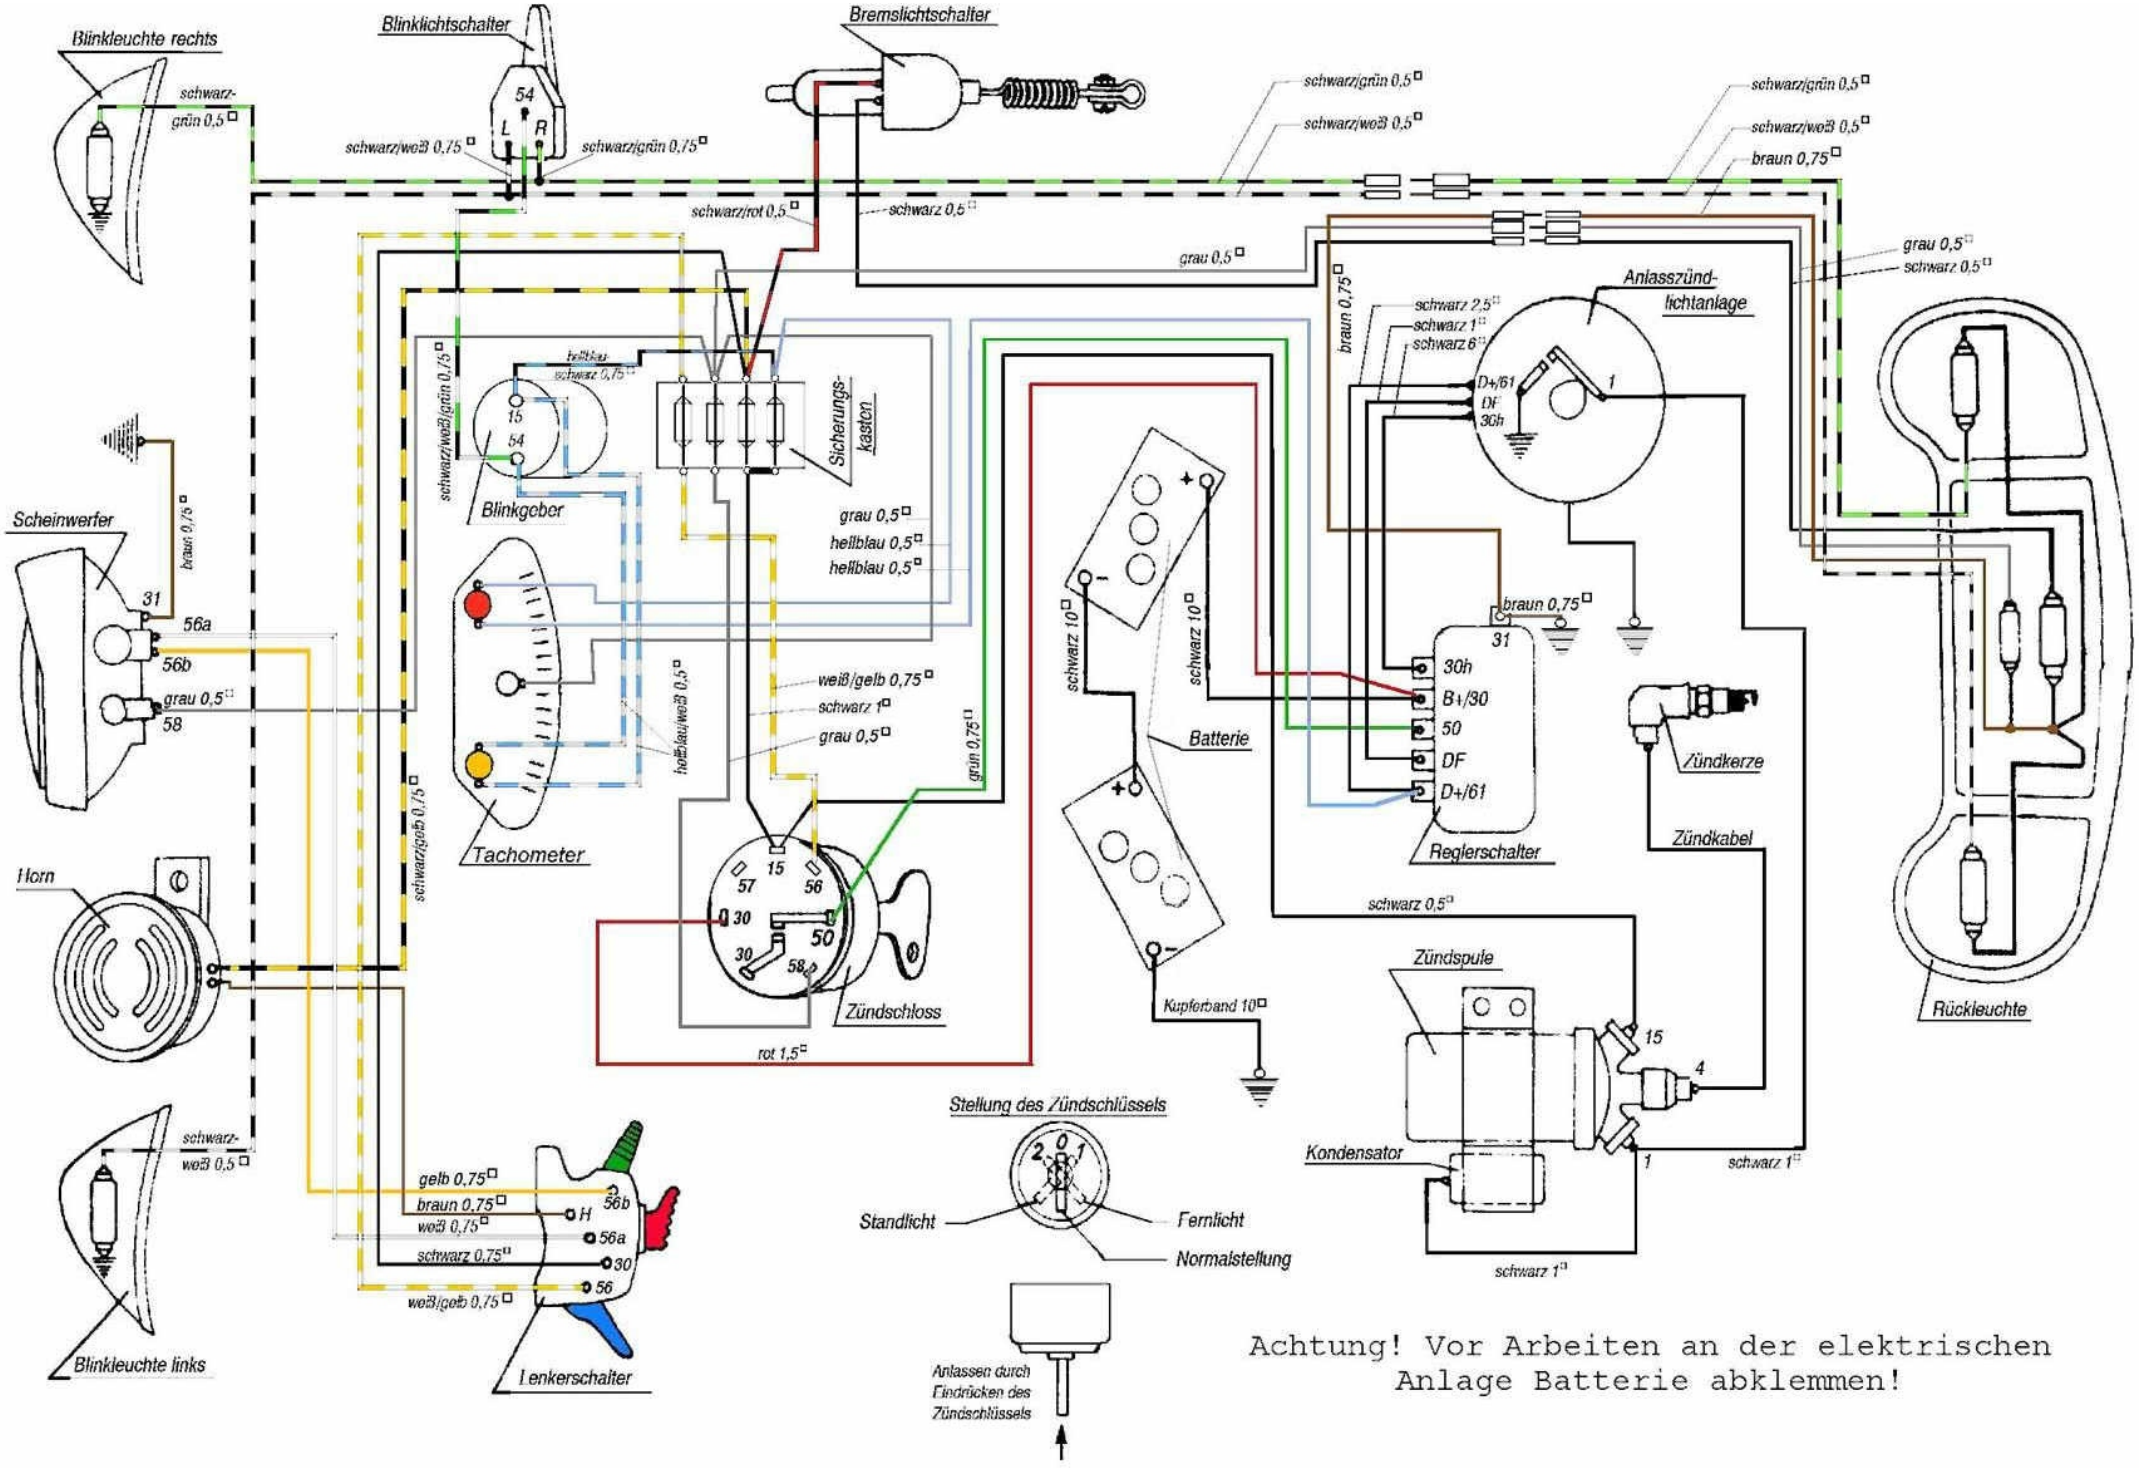
Blinkleuchte rechts
schwarz-grün 0,5
Blinklichtschalter
54
L
R
schwarz/weiß 0,75
schwarz/grün 0,75
Bremslichtschalter
schwarz/grün 0,5
schwarz/weiß 0,5
braun 0,75
schwarz/rot 0,5
schwarz 0,5
grau 0,5
Anlasszünd-lichtanlage
schwarz 2,5
schwarz 1
schwarz 6
D+/61
DF
30h
1
braun 0,75
grau 0,5
schwarz 0,5
Scheinwerfer
braun 0,75
31
56a
56b
grau 0,5
58
schwarz/weiß/grün 0,75
hellblau schwarz 0,75
15
54
Blinkgeber
Sicherungs-kasten
grau 0,5
hellblau 0,5
hellblau 0,5
Tachometer
hellblau/weiß 0,5
weiß/gelb 0,75
schwarz 1
grau 0,5
grün 0,75
schwarz/gelb 0,75
Batterie
schwarz 10
schwarz 10
braun 0,75
31
30h
B+/30
50
DF
D+/61
Reglerschalter
Zündkerze
Zündkabel
Rückleuchte
Horn
15
57
56
30
50
30
58,b
Zündschloss
schwarz 0,5
Zündspule
15
4
1
Kondensator
schwarz 1
schwarz 1
rot 1,5
Kupferband 10
schwarz-weiß 0,5
gelb 0,75
braun 0,75
weiß 0,75
schwarz 0,75
weiß/gelb 0,75
H
56b
56a
30
56
Lenkerschalter
Blinkleuchte links
Stellung des Zündschlüssels
2
0
1
Standlicht
Fernlicht
Normalstellung
Anlassen durch Eindrücken des Zündschlüssels
Achtung! Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage Batterie abklemmen!